

# POSE DU CARRELAGE SUR ANCIENNE PEINTURE INTÉRIEURE

## QUESTION

Permettre la pose sur une ancienne peinture en bon état, en direct, avec primaire adapté.

## INFORMATION

- Peintures spéciales sols à 2 composants de type Époxy ou polyuréthane
- Tous locaux INTÉRIEURS d'usage privatif

## LES PRODUITS RECOMMANDÉS



## PRÉPARATION

### DOMAINES D'EMPLOI

**SOL :** Les peintures spéciales sols à 2 composants de type Epoxy ou polyuréthane en parfait état sur sol en ciment (béton ou mortier de ciment), de moins de 1 mm d'épaisseur.

**INTÉRIEUR :** Tous locaux d'usage privatif. Autres domaines d'emploi, autres types de peintures et sols résine coulée : nous consulter.

**MUR :** Les peintures insensibles à l'eau et insaponifiables appliquées sur un support adapté au collage d'un revêtement céramique et compatible avec le degré d'humidité du local rénové.

Locaux EB au plus pour une pose directe sans SPEC.

Locaux EB+ privatifs avec traitement pour SPEC de la zone d'emprise de l'espace douche ou de la baignoire dans le cas de support base plâtre. Pas de SPEC si enduit ciment.

### CONTRÔLE - PRÉPARATION DU SUPPORT

Vérifier le parfait état de la peinture sur l'ensemble de la surface : dure, résistante, bien adhérente et non cloquée et l'absence de fissures  $\geq 0,2$  mm.

Nettoyer la peinture avec un lessive sodé (CERMICLEAN) puis rincer et laisser sécher.

Dépolir ensuite par ponçage avec disque gros grain puis dépoussiérer.




### Test d'adhérence :

Effectuer un quadrillage avec un cutter sur une petite zone. L'adhérence du support est considérée comme bonne si 80% de la zone griffée est adhérente. Si ce n'est pas le cas, effectuer un ponçage ou décapage du support.

Nettoyer la surface par brossage à la lessive sodée. Par exemple avec plateau à poils nylon sur monobrosse, puis rincer abondamment. Laisser sécher.

Vérifier que la peinture est insensible à la détrempe.

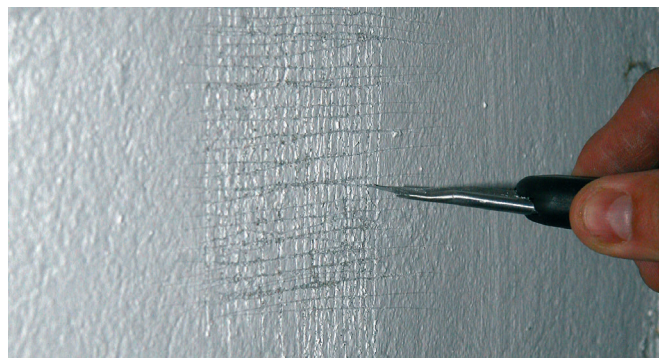

Bonne adhérence



Mauvaise adhérence

## POSE DU CARRELAGE SUR ANCIENNE PEINTURE INTÉRIEURE

## RECOMMANDATIONS



Pour apprécier l'adhérence de la peinture, effectuer un sondage mécanique par quadrillage au cutter.

Dans le cas favorable la peinture peut être conservée ; sinon elle est à décaper entièrement.

Dépose soit par grenailage soit ponçage, le sol est ensuite soigneusement dépoussiéré avant la mise en oeuvre du carrelage.

## TEXTES DE RÉFÉRENCE

CPT 3528 murs intérieurs rénovation.

CPT 3529 sols P3 rénovation.

## MISE EN ŒUVRE


## POSE DU CARRELAGE

Pose du carrelage	Revêtement à poser	
	Grès	Faïence
<b>Sol intérieur</b>	CERMIGRES/ECO CERMIPLUS 2.0/ECO CERMIPLUS RAPID CERMIFLOOR N CERMIFLEX ECO CERMIFLEX XTREM	Primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID ou CERMIPRIM UNIVERSEL/ ECO
<b>Mur intérieur</b>	CERMIGRES/ECO CERMIPLUS 2.0/ECO CERMIPLUS RAPID CERMIFLEX ECO CERMIFLEX XTREM	Primaire CERMIGRIP ou CERMIPRIM RAPID ou CERMIPRIM UNIVERSEL/ ECO CERMIFIX ALG CERMIFIX HP

Emploi non-visé

En jointoiment, utilisation de la gamme CERMIJOINT COLOR, CERMIJOINT TX, JOINT i-TECH, EPOGLASS 2.0 / EPOSOL 2.0 et EPOxySTYL selon le cas.

Étanchéités : nous consulter

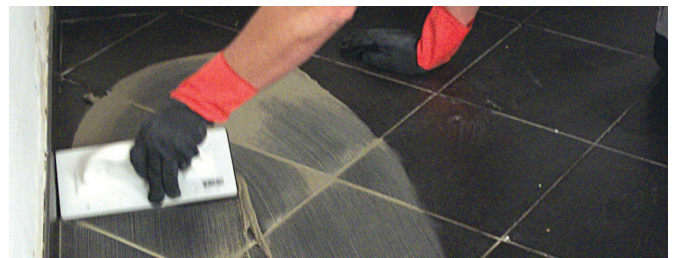

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site [www.cermix.com](http://www.cermix.com). Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.